

BENCOM商红 您的服务器与网络专家




使用 LIFECYCLE 更新固件

更新 IDRAC

1) 开机看见 DELL 图标之后按 F10 进入 LIFECYCLE CONTROLLER 界面,选择固件更新,并启动固件更新。




2) 使将所需要更新的固件放在 U 盘中,选择本地驱动器,点击下一步。

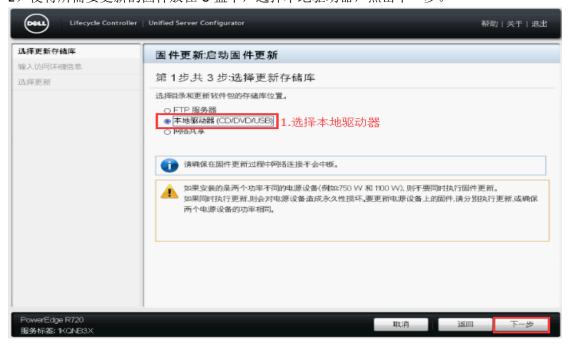


3)插入 U 盘点击浏览后,选择相应固件, 为方便使用可以将固件名改为 IDRAC3.2.0



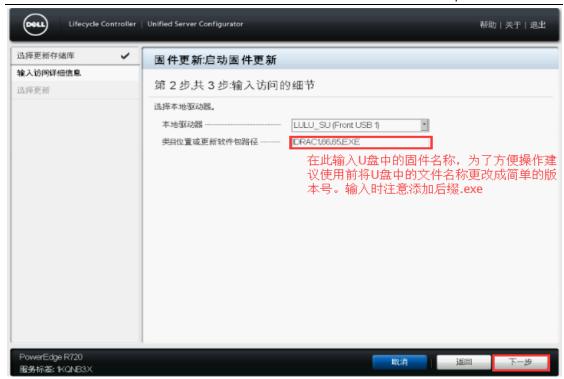


4) 选中内容,点击应用开始升级

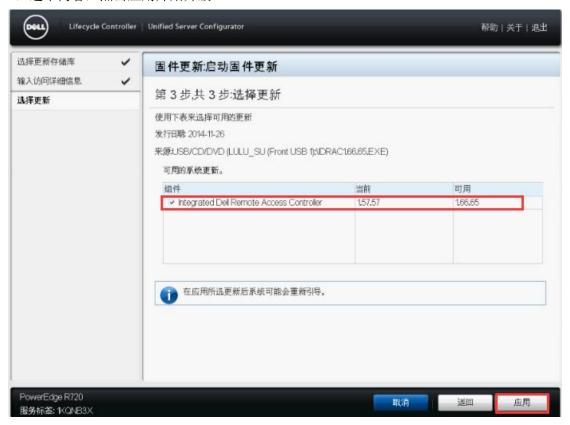

5) 更新的过程会比较久,大约需要 5-10 分钟左右。



Focus on Enterprise IT Solution

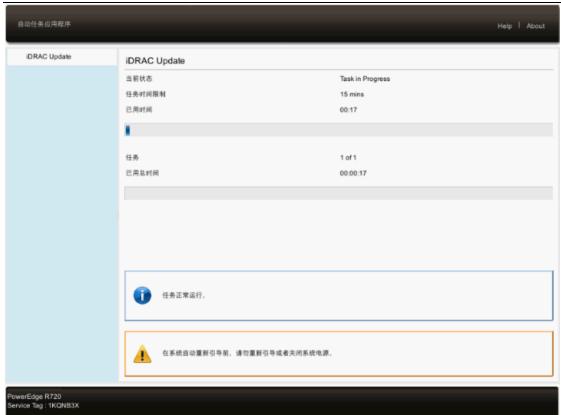

6) 更新结束后,可以查看当前版本以确定是否更新成功





